


PLOTS POUR LAMBOURDES POUR FONDATIONS BATTUES

 **DD PEDESTALS**
we support!

GAMME STANDARD NOTICE ABRÉGÉE




Pour les détails,
voir la notice complète sur
www.ddgro.eu

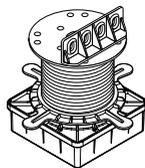

Plots pour lambourdes pour fondations battues
Nom abrégé: DDP RPL
Code: 102356

ÉLÉMENTS:


VIS DE FONDATION POUR TERRASSE BOIS:




Boulon
S4



Adaptateur pour
lambourdes
AD



Adaptateur pour
fondation métallique
battue
ADF




Écrou
NN

CONTIENT:




Fondation métallique
battue*
DDPMFW
Code: 102355
(* disponible séparément)

PLAGE DE HAUTEUR

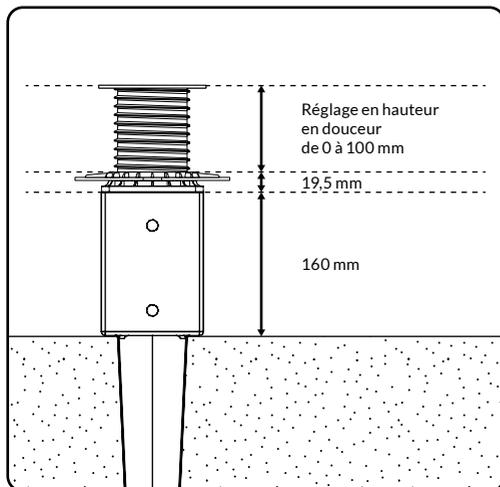


EXEMPLE

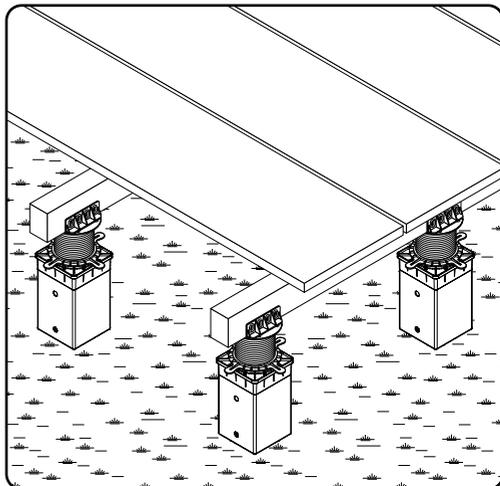


ASSEMBLAGE D'ÉLÉMENTS

Aucun outil supplémentaire nécessaire pour l'assemblage.
Assemblage comme graphique ci-dessous.

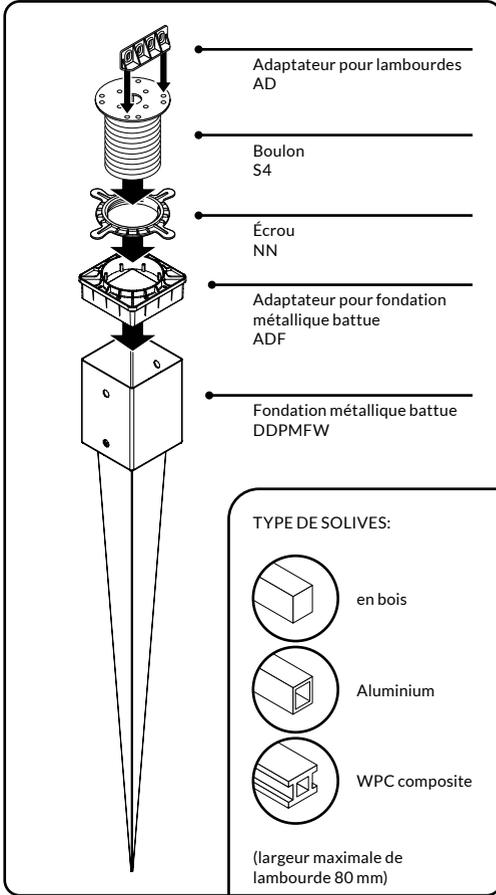


RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Le réglage de la hauteur se fait avec un écrou à vis rotatif.

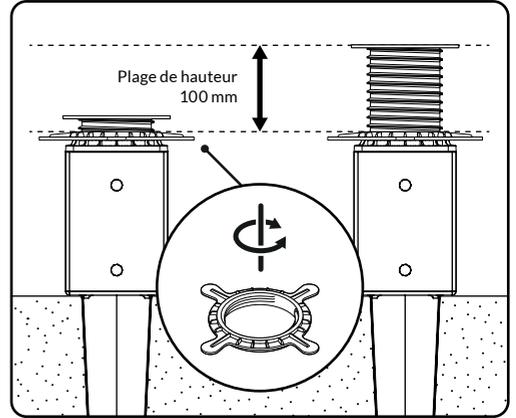


FIXATION SOLIVES

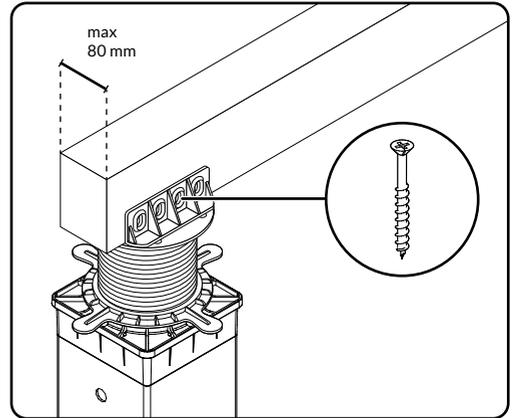

DISTANCE ENTRE APPUIS

La distance entre les supports doit être établie conformément aux recommandations du fabricant des solives (A) et des planches (B).

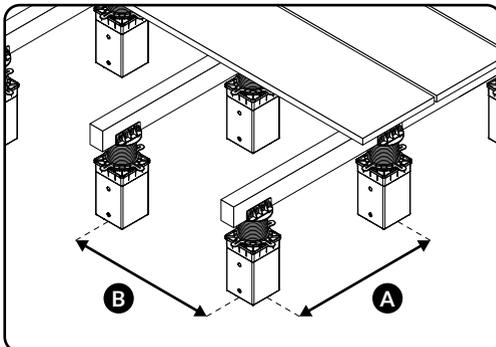

SOL

Le support de fondation de platelage doit être situé dans un sol dur et stable. Marteler la fondation de la terrasse avant d'insérer les pièces de support de fondation vissées en plastique.

