

WSPORNIKI REGULOWANE DO PODŁÓG I TARASÓW

 **DD PEDESTALS**
we support!

SERIA MAX


INSTRUKCJA SKRÓCONA




Szczegółowe informacje w pełnej instrukcji dostępnej na

www.ddgro.eu


ZAKRESY REGULACJI WYSOKOŚCI:

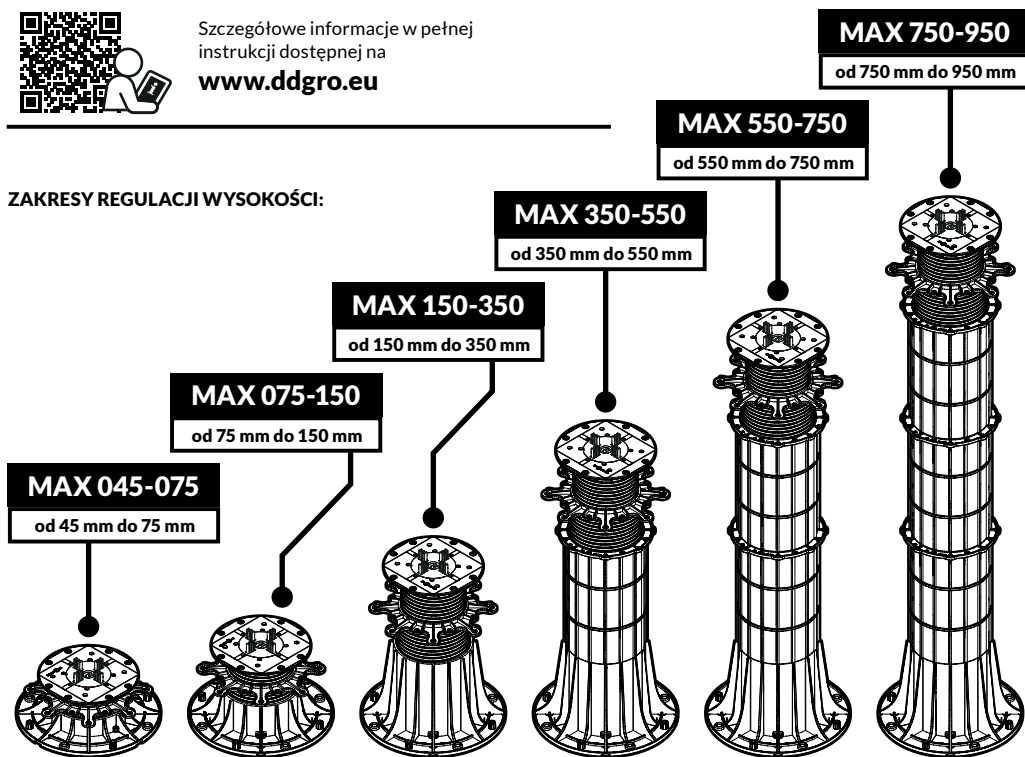


WSPORNIK:

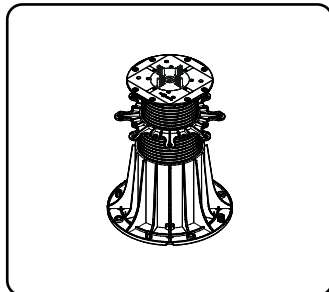


GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA:

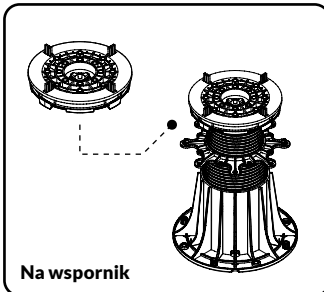


KOREKTOR NACHYLENIA:

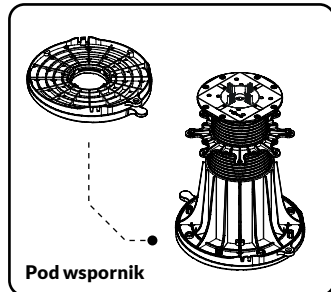



ELEMENTY PODSTAWOWE SYSTEMU:

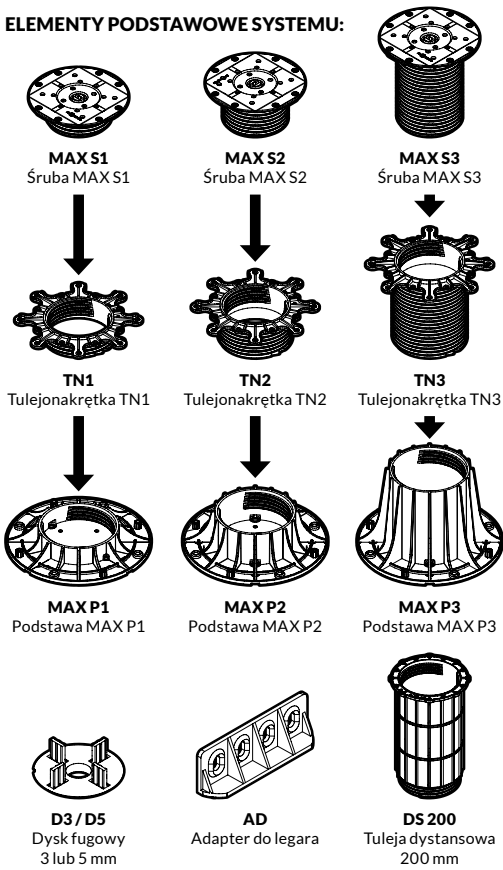


ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE SYSTEMU:

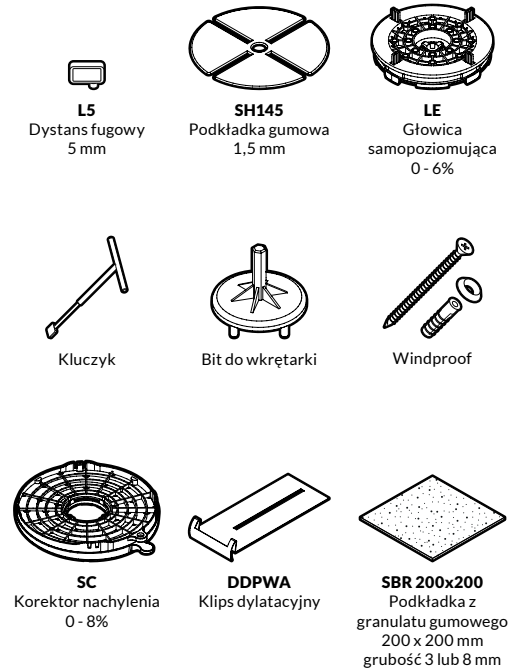

PŁYNNA REGULACJA:

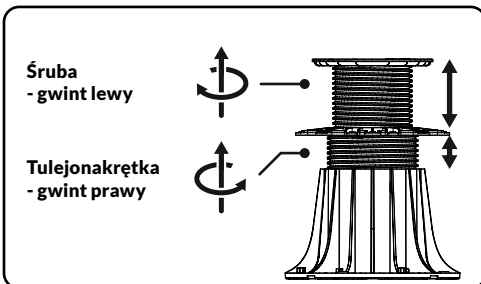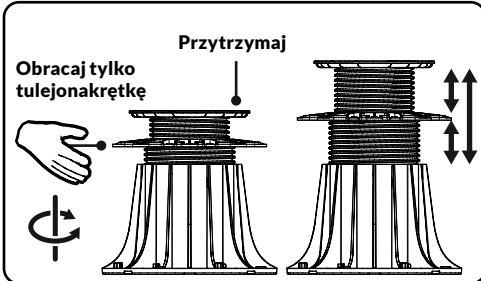







PŁYNNA REGULACJA KLUCZYKIEM:

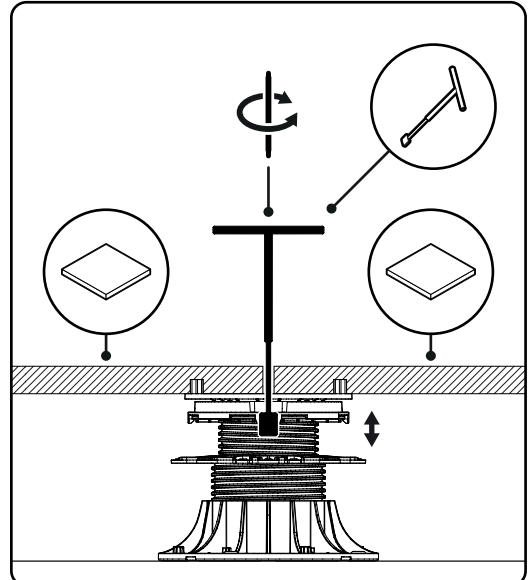

WSPORNIK PODPIERAJĄCY 4 NAROŻNIKI PŁYT - UŻYJ DYSK FUGOWY LUB GŁOWICĘ SAMOPOZIOMUJĄCĄ:

ŚRUBA







GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA

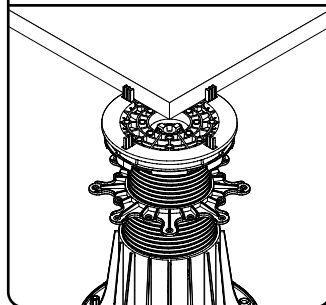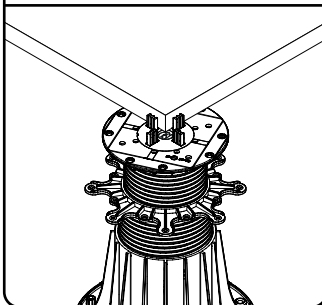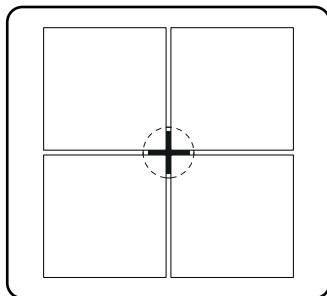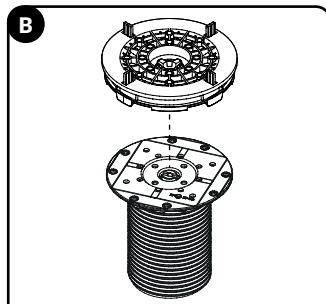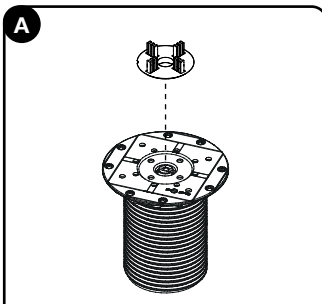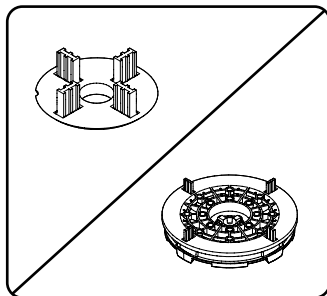

WSPORNIK PRZY ŚCIANIE - WYŁAM DWA PRZECIWKŁĘGE DYSTANSE FUGOWE:





ŚRUBA

GŁOWICA SAMOPOZIOMUJĄCA

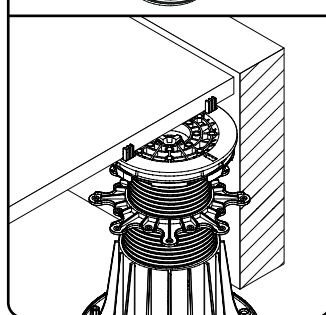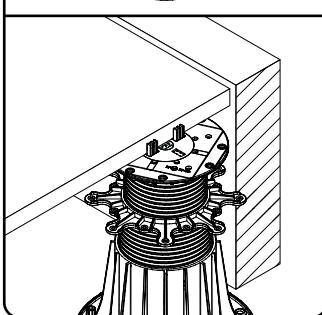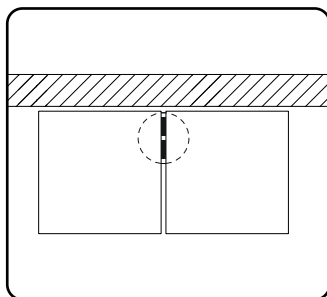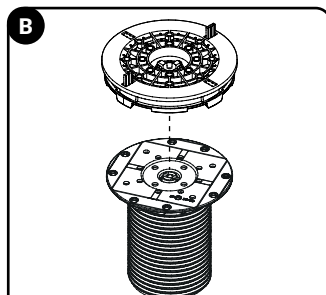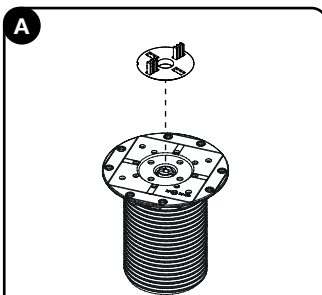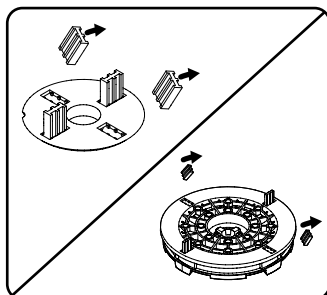

WSPORNIK POD TARASEM NA LEGARACH - UŻYJ ADAPTER DO LEGARÓW:

ŚRUBA

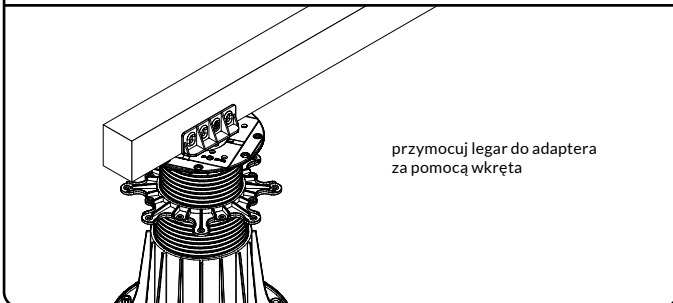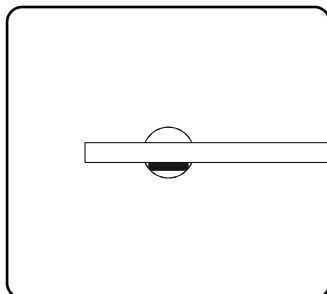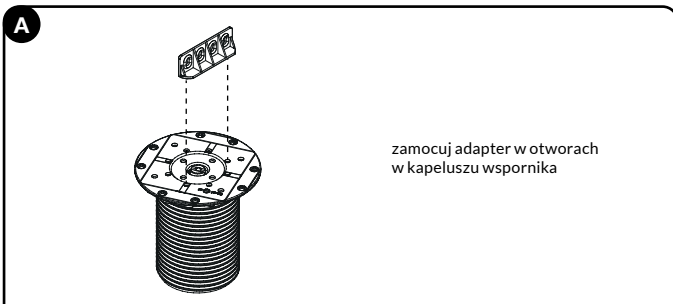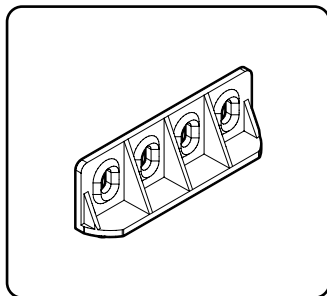

DOBÓR DODATKÓW W ZALEŻNOŚCI OD PODŁOŻA:

- a)** Podłoże twarde wypoziomowane (beton, drewno, kamień itp.) nie wymaga żadnych dodatków (A).
- b)** Podłoże wrażliwe wypoziomowane (papa, hydroizolacje, styrodur, XPS itp.) wymaga bezwzględnie zastosowania podkładki z granulatu gumowego (B).
- c)** Podłoże ze znacznym nachyleniem, zarówno twarde jak i wrażliwe, zalecane jest zastosowanie głowicy samopoziomującej (C-1) lub korektora nachylenia (C-2). Opcjonalnie można zastosować podkładkę z granulatu gumowego pod korektor nachylenia dla zwiększenia ochrony powierzchni wrażliwych i izolacji akustycznej.
- d)** Podłoże wymagające przytwierdzenia wsporników (D). Istnieje możliwość przytwierdzenia wsporników do podłoża wraz z akcesoriami.

